

SE

BRUKSANVISNING

Primo Trådlös dörrklocka

FI


KÄYTTÖOHJEET

Primo Langaton ovikello

EN

INSTRUCTION MANUAL

Primo Wireless Door Chime

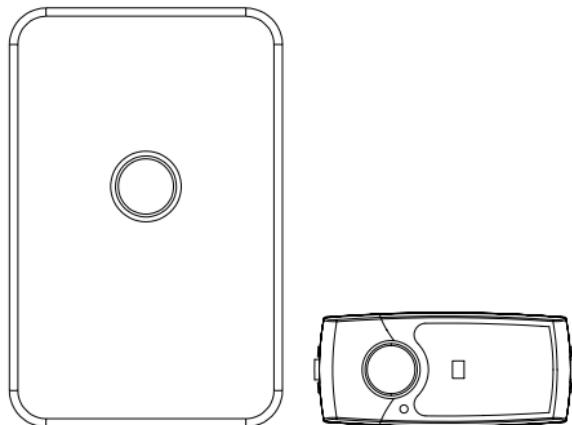

MALMBERGS

INNEHÅLL / SISÄLTÖ / CONTENTS

SEsida 3-5

FIsivu 6-8

ENpage 9-11



SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

FI HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin otat laitteen käyttöösi ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

EN NOTE! Please read through the manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

PRODUKTBESKRIVNING

- Diskret elektronisk trådlös dörrklocka med både separat tryckknapp och tryckknapp på framsidan.
- Hela 38 olika melodier som man kan välja på. Volyminställning i 4 olika nivåer från låg upp till max 85dB.
- Dörrklockan paras ihop med tryckknappen för eliminera störningar från andra enheter.
- Tryckknappen är väderskyddad (IP44) och försedd med namnfält.
- Dörrklockan kan ställas eller hängas på vägg.

SPECIFIKATIONER

Räckvidd:	100 m
Frekvens:	433MHz
Batterier:	Dörrklocka: LR6 / AA 3x1,5 (ingår ej) Tryckknapp: 12V (23A) (ingår)
Mått BxHxDj:	Dörrklocka: 97x150x25 mm Tryckknapp: 91x42x19 mm

INNEHÅLL

- Dörrklocka
- Tryckknapp
- Manual
- Batteri 12V för tryckknapp (23A)
- Dubbelhäftande tejp
- Skruv och plugg

INSTALLATION

Tryckknapp

- Ta bort tryckknappens plasthölje med en spårskruvmejsel.
- Ta bort bakstycket på tryckknappen genom att klämma på kortsidorna och samtidigt vrida fronten.
- Montera bakstycket på väggen med de medföljande skruvarna genom de förmärkerade hålen (gör ett lite hål med ett spetsigt föremål vid behov) eller använd den medföljande dubbelhäftande tejpen.
- Sätt i det medföljande 12V-batteriet (23A).
- Kontrollera att den tätande gummiringen sitter korrekt. Ska sitta runt bakstyckets ram där locket fästes.
- Montera dit fronten och till sist den skyddande plastkåpan.

Dörrklocka

- Öppna batteriluckan och sätt in 3 st AA-batterier på 1,5V. Dessa batterier medföljer ej.
- Dörrklockan kan ställas på plan yta eller hängas upp via nyckelhålet på baksidan.

INSTÄLLNINGAR


Sammankoppling av tryckknapp och dörrklocka

- Tryck och håll ned stora knappen (A) på dörrklockan i ca 5 sekunder eller tills en röd diod blinkar. Släpp knappen och dioden lyser nu med fast rött sken.
- Inom 20 sekunder, tryck på tryckknappens knapp för att koppla ihop dom.
- Vid genomförd sammankoppling kommer dörrklockan att ljuda.

Inställning av melodi och ljudnivå

Använd ett smalt föremål för att komma åt knapparna genom hålen (t.ex. ett gem).

- Tryck på vänstra knappen (B) för att stegar igenom de 4 olika ljudnivåerna.
- Tryck på högra knappen (C) för att stegar igenom de 38 olika melodierna.

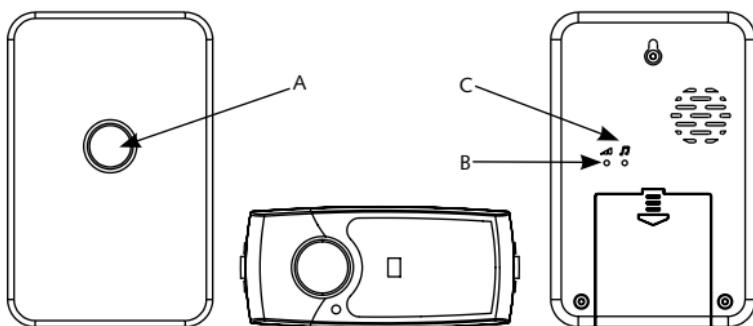


RÄCKVIDD

Räckvidden är angiven för öppna ytor, dvs utan väggar eller liknande som kan störa signalerna.

Beroende på typ av väggmaterial så dämpas signalerna olika:

Signalstyrka

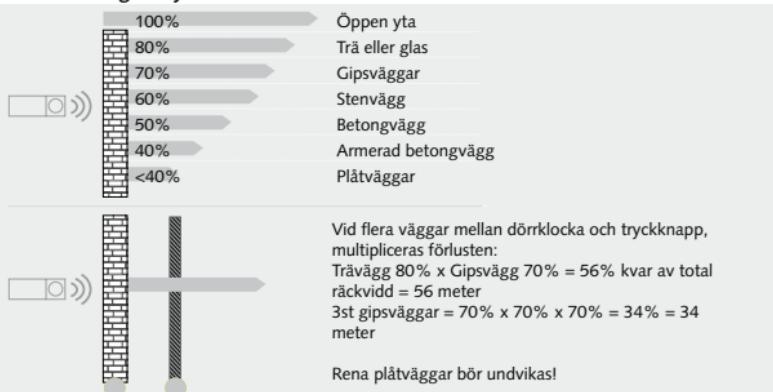

PROBLEMSÖKNING

Inget händer när jag trycker på tryckknappen.	Kontrollera att batterierna är ok och ersätt vid behov. Kontrollera att avståndet inte är för långt eller att signalerna inte kommer fram. Testa genom att trycka på knappen när både dörrklocka och tryckknapp är nära varandra.
Det går inte att sammankoppla tryckknappen med dörrklockan.	Se till att både tryckknapp och dörrklocka är i närheten av varandra. Prova att nollställa dörrklockan genom att trycka och hålla inne dörrlockans knapp (A) i 30 sekunder och prova igen.



TUOTTEEN ESITTELY

- Huomaamatona elektroninen langaton ovikello erillisellä painikkeella sekä painikkeella itse ovikellossa.
- 38 erilaista soittoääntää. Neljäportainen äänenvoimakkuussäätö jopa 85dB asti.
- Ovikello paritetaan painikkeen kanssa häiriöttömän signaalin takaamiseksi.
- Painike ulkokäytöön (IP44), varustettu nimikentällä.
- Voidaan käyttää vapaasti seisovana tai ripustaa seinälle.

OMINAISUUDET

Kantama:	100 m
Taajuus:	433MHz
Paristo:	Ovikello: LR6 / AA 3x1.5 (ei sisälly)
	Painike: 12V (23A) (sisältyy)
Mitat LxKxS:	Ovikello: 85x125x54 mm
	Painike: 91x42x19 mm

SISÄLTÖ

- Ovikello
- Painike
- Käyttöohje
- Paristo 12V painikkeeseen (23A)
- Kaksipuoleinen teippi
- Ruuvi ja ruuvitulppa

ASENNUS

Painike

- Avaa läpinäkyvä muovisuojuks talttapäisellä ruuvimeisselillä.
- Poista takakansi puristamalla pääst ja kääntämällä etukantta samanaikaisesti.
- Kiinnitä painikkeen takakansi seinään mukana tulevalla ruuvilla ja ruuvitulpalla. Voit kiinnittää painikkeen myös mukana tulevalla kaksipuoleisella teipillä.
- Aseta mukana tuleva paristo 12V/23A paikalleen.
- Varmista että etu- ja takakannen välinen tiiviste asettuu paikoilleen.
- Kiinnitä etukansi ja lopuksi läpinäkyvä muovisuojuks.

Ovikello

- Avaa paristikotelon kansi ja asenna 3 kpl LR6 AA 1.5V paristoja (ei sisälly pakkaukseen).
- Ovikello voidaan asentaa vapaasti seisovaksi tai kiinnittää seinällä olevaan ruuviin takalevyn avaimenreiästä.

ASETUKSET


Painikkeen ja ovikellon parittaminen

- Paina ja pidä painettuna painiketta (A) n. viiden sekunnin ajan kunnes punainen merkkivalo välähtää. Vapauta painike ja merkkivalo jää palamaan punaisena.
- Paina lähettimen painiketta 20 sekunnin sisällä.
- Kun paritus on valmis, ovikello päästää äänen.

Melodian ja äänenvoimakkuuden asettaminen

Käytä esim. paperiliintää pianaaksi painikkeita.

- Paina vasemmanpuoleista painiketta (B) valitaksesi yhden neljästä eri äänenvoimakkuudesta.
- Paina oikeanpuoleista painiketta (C) valitaksesi yhden 38:sta soittoäänestä.

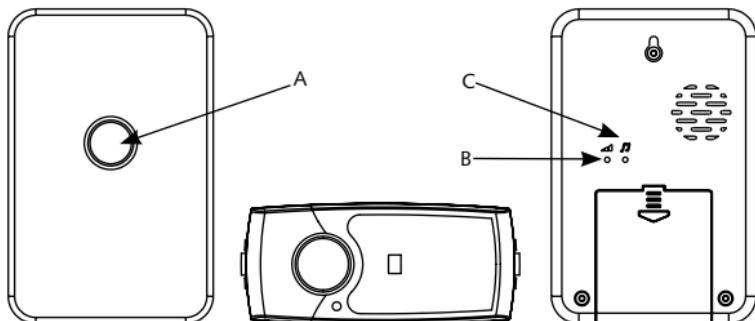

KANTAMA

Kantama on määritetty avoimessa tilassa ilman seiniä tai muita häiriötekijöitä. Kantama voi lyhentää riippuen välissä olevien seinien materiaalista:

Signaalin voimakkuus



VIANHAKU

Mitään ei tapahdu kun painiketta painetaan.	Tarkista paristot ja vaihda tarvittaessa. Varmista että välimatka ei ole liian suuri. Testaa painamalla painiketta ovikellon läheisyydessä.
Ongelmia ovikellon ja painikkeen parittamisessa.	Varmista että välimatka ei ole liian suuri. Resetoi ovikello painamalla painiketta (A) 30 sekunnin ajan ja yritä uudelleen.



PRODUCT INFORMATION

- Discreet electronic wireless door chime with both separate push button and push button on the front.
- 38 different melodies to choose from. Volume setting in 4 different levels from low up to max. 85dB.
- The door chime is paired with the push button to eliminate interference from other devices.
- The push button is weatherproof (IP44) and is equipped with name field.
- The door chime can be placed standing or hung on the wall.

SPECIFICATIONS

Range:	100 m
Frequency:	433MHz
Battery:	Door chime: LR6 / AA 3x1.5 (required) Push button: 12V (23A) (supplied)
Dims WxHxD:	Door chime: 97x150x25 mm Push button: 91x42x19 mm

CONTENTS

- Door chime
- Push button
- Manual
- Battery 12V for push button (23A)
- Double sided adhesive tape
- Screw and plug

INSTALLATION

Push Button

- Open the clear plastic cover with a slotted screwdriver.
- Remove the back cover by squeezing the ends and at the same time turning the front.
- Mount the back plate of the push button on the wall using the screws provided (use a pointed object to make a little hole in the markings if needed). Or use the double sided adhesive tape (included).
- Insert the battery 12V/23A (included).
- Make sure that the rubber seal between the back plate and front cover is in place.
- Fix the front cover and finally the clear plastic cover.

Door Chime

- Open the battery lid and insert 3 pcs LR6 AA batteries 1.5V (not included).
- The door chime can be placed on a flat surface or hung through the keyhole on the backside.

SETTINGS


Connection Between Push Button and Door Chime

- Press and hold the button (A) on the door chime for about 5 seconds or until a red diode flashes. Release the button and the diode lights up with solid red light.
- Within 20 secs, press the button on the push button to connect to door chime.
- If the connection is successful, the door chime will sound.

Setting of Melody and Sound Level


Use a narrow object through the holes to have access to the buttons (e.g. a paper clip).

- Press the left button (B) to go through the 4 different sound levels.
- Press the right button (C) to go through the 38 different melodies.

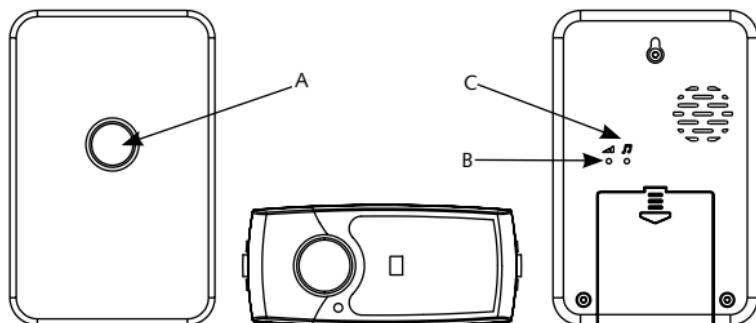

RANGE

The range is specified for open areas, i.e. without walls or similar which can interfere with the signals. The signals can be reduced depending on the wall type:

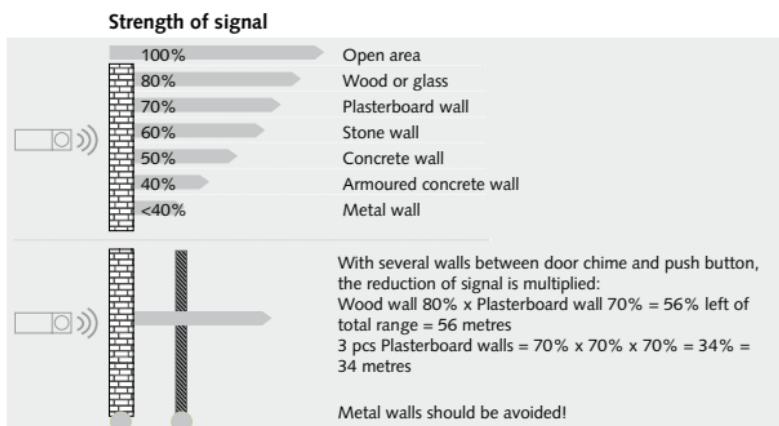

TROUBLESHOOTING

Nothing happens when I press the push button.	Check that the batteries are OK, replace if necessary.
	Check that the distance is not too long and that the signals can reach.
	Test by pressing the button when door chime and push button are close to each other.
Problems connecting the door chime with the push button.	Make sure that both push button and door chime are close to each other.
	Try to reset the door chime by pressing and holding button (A) for 30 seconds and then try again.



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 19 58 77 00 Fax: +46 19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com