


OPERATING MANUAL



LIMIT

Precision Made Easy

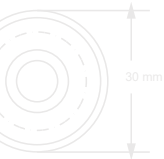


30 mm

20

CB 83/20
1 90/20
113/20
C 73/20

35 RPM

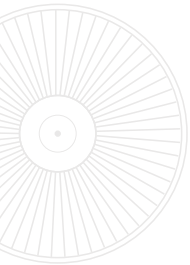

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

FUNCTIONS

ON/OFF

Turns the scale and off

ZERO

Turns the scale to zero

TARE

Performs a TARE-operation

UNIT

Changes the weighing unit

Start the scale whitou tare

1. Place the scale on a stable surface and in "scale".
2. Start the scale via "ON/OFF".
3. The scale should show 0.00 in the weight display, otherwise press "ZERO".
4. If the scale still does not show 0.00 in the weight display, press "TARE".
5. Start weighing.



Weiging with tare

1. Place container on weighing plate and press "TARE".
2. Start weighing.
3. Remove tare by pressing "TARE" without tare weight on the scale.

Switch between weight units

1. When the desired weight is reached, press "UNITS".
(You can switch between the following units; kg - lb)

Switching off the battery save function

1. Hold down "ZERO" when the scale is started and then press "TARE" three times before releasing the "ZERO" key. (AOFF appears in the display.)
2. Press "UNITS" once. (Time to shut down in seconds is displayed)
3. Press "TARE" to select time in seconds before shutdown.

You can choose between the following, 120 - 180 - 300 - OFF.
(OFF = Continuous operation)

GB

1. Save by pressing "ZERO".
2. Finish by tapping turn off and turning on the scale.

FUNKTIONSKNAPPAR

ON/OFF

Stäng av/på vågen

ZERO

Nollställer vågen

TARE

Tarerar vågen

UNIT

Ändrar viktenhet

Uppstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt underlag och i "våg".
2. Starta vågen via "ON/OFF".
3. Vågen ska visa 0.00 i viktdisplayen annars tryck "ZERO".
4. Visar vågen fortfarande inte 0.00 i viktdisplayen tryck "TARE".
5. Påbörja vägning.



Vägning med tara:

1. Placera behållare på vågplattan och tryck "TARE".
2. Påbörja vägning.
3. Ta bort tara genom att trycka på "TARE" utan taravikt på vågen.

Växla mellan vikt enheter:

1. När önskad vikt är uppnådd, tryck på "UNITS".
(Man kan växla mellan följande enheter; kg - lb)

Avstängning av batteri-spar funktionen:

1. Håll inne "ZERO" när vågen startas och tryck sedan "TARE" tre gånger innan "ZERO" tangenten släpps. (AOFF visas i displayen.)
2. Tryck på "UNITS" en gång. (Tid till avstängning i sekunder visas)
3. Tryck på "TARE" för att välja tid i sekunder innan avstängning.

Man kan välja mellan följande, 120 - 180 - 300 - OFF.

(OFF = Kontinuerlig drift)

1. Spara genom att trycka på "ZERO".
2. Avsluta genom att trycka på stänga av och slå på vågen.

SE

FUNKSJONSTASTER

ON/OFF

Slå vekten av/på

ZERO

Tilbakestiller skalaen

TARE

Beregner vekten med tara-funksjon

UNIT

Endrer vektenhet

Oppstart og veiing uten tara:

1. Plasser vekten på et stabilt underlag og i "vater".
2. Start vekten via "ON/OFF".
3. Vekten skal vise 0,00 i vektdisplayet. Hvis ikke, trykk "ZERO".
4. Hvis vekten fortsatt ikke viser 0,00 i vektdisplayet, trykk "TARE".
5. Begynn å veie.



Veiing med tara:

1. Plasser beholderen på veieplaten og trykk "TARE".
2. Begynn å veie.
3. Fjern tara ved å trykke "TARE" uten egenvekt på vekten.

Bytt mellom vektenheter:

1. Når ønsket vekt er nådd, trykk "UNITS".
(Du kan bytte mellom følgende enheter: kg – lb)

Slå av batterisparefunksjonen:

1. Hold inne "ZERO" når vekten startes og trykk deretter "TARE" tre ganger før du slipper "ZERO"-tasten. (AOFF vises i displayet.)
2. Trykk "UNITS" én gang. (Tid til avstenging i sekunder vises.)
3. Trykk "TARE" for å velge tid i sekunder før avstengning.


Du kan velge mellom følgende, 120 - 180 - 300 - OFF.
(OFF = Kontinuerlig drift)

1. Lagre ved å trykke "ZERO".
2. Avslutt med å trykke på slå av og på igjen vekten.

NO





AB 60 mm
 LD 12 mm
 C1 55 mm

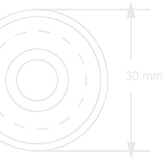

CB 83/20
 1 90/20
 2 113/20
 C 73/20

35 RPM

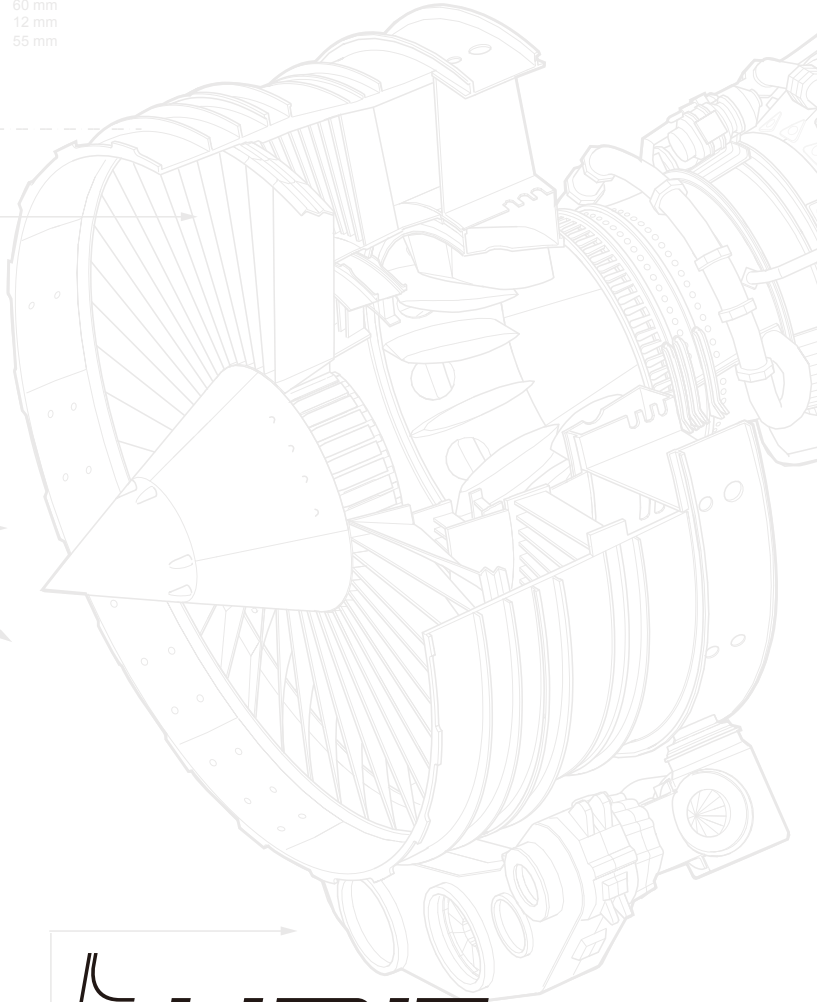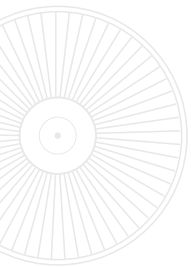

LIMIT

Precision Made Easy

80/50

80/50

+46 322-60 60 00

info@limit.se

limit-tools.com

83/20
 90/20