


OPERATING MANUAL



LIMIT

Precision Made Easy

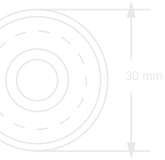


30 mm



20°

CB 83/20
1 90/20
113/20
C 73/20

35 RPM

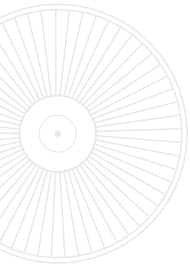

Hanging Scale

Limit LKC

85/50

80/50

83/20

90/20

THESE SCALES ARE DESIGNED FOR STATIC USE AND ARE NOT ALLOWED TO BE PART OF LIFTING EQUIPMENT.

- Unpack the scale and hang it in a stable and strong (enough for this application) device. Scale capacity + weight of scale + safety margins .
- Make sure that all hocks, rings and schakels are intact.
- Pull the hock sometimes.
- If the dial do not indicate "0", adjust it by the screw on top off the scale.

OBSERVE!

- Weighing object can't be design so it can cause any damage. For example the size of the object can't be so big that it makes it difficult to put on and take off the scale hock.
- Weighing object must be mounted in a safe way on the scale hock so the object can't fall and make damage to persons or material.
- The device for hanging the scale must have the strength and design so the scale and its object can't fall and make damage to persons or material.

DESSA VÅGAR ÄR AVSEDDA FÖR STATISK VÄGNING OCH FÅR INTE INGÅ I LYFTREDSKAP.

- Packa upp vågen och ta bort allt emballage, häng den i en stabil och för applikationen dimensionerad upphängningsanordning (Vågens kapacitet + vågens egenvikt + säkerhetsmarginal).
- Kontrollera att alla krokar, öglor och schacklar är helt intakta.
- Drag i kroken några gånger.
- Om viktvisaren inte visar "0", justera med den räfflade nollställningsanordningen (finns på ovansidan av vågen).

OBSERVERA!

- Vägningsobjektet får inte vara utformat så att det kan leda till skada, exempelvis genom att storleken gör att upphängning respektive losstagning i vågens krok försvåras.
- Vägningsobjektet skall på ett betryggande sätt kunna fästas i vågen krok så att det inte kan lossna och ge skador.
- Anordning där vågen fästes måste vara utformad och dimensionerad så att vågen och dess last inte kan lossna och ge skador.

DENNE VEKTEN ER BEREGNET FOR STATISK VEIING OG MÅ IKKE INKLUDERES I LØFTEUTSTYR.

- Pakk ut vekten og fjern all emballasje, heng den i en stabil opphengsanordning designet for bruken (vektkapasitet + vektens egenvekt + sikkerhetsmargin).
- Sjekk at alle kroker, ringer og sjakler er helt intakte.
- Trekk i kroken noen ganger.
- Hvis vektindikatoren ikke viser "0", juster med den riflede nulljusteringsanordningen (plassert på toppen av skalaen).


NO

MERK FØLGENDE!

- Veieobjektet må ikke være utformet slik at det kan føre til skader, for eksempel fordi størrelsen gjør det vanskelig å henge opp eller løsne objektet fra vektens krok.
- Gjenstanden som skal veies, skal kunne festes på en betryggende måte i vektens krok slik at den ikke kan løsne og forårsake skade.
- Innretningen hvor vekten er festet, skal være utformet og dimensjonert slik at vekten og dens last ikke kan løsne og forårsake skade.





AB 60 mm
LD 12 mm
C1 55 mm

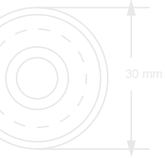

CB 83/20
1 90/20
2 113/20
C 73/20

35 RPM

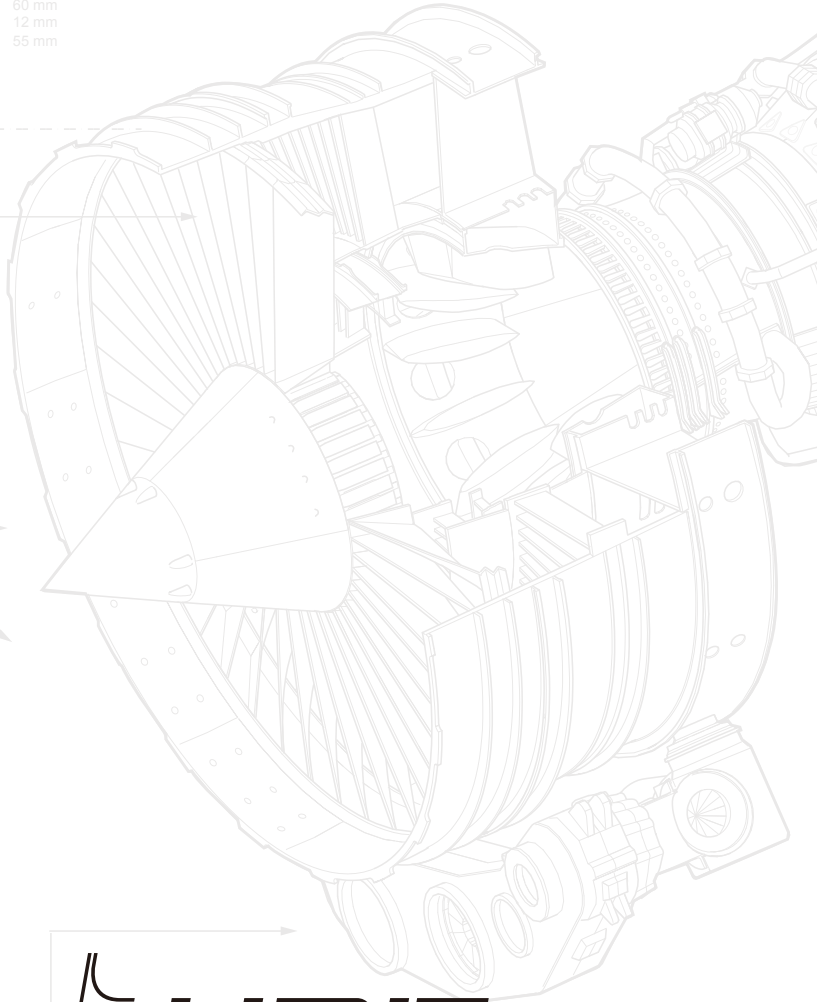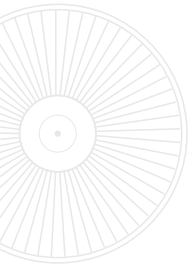

LIMIT

Precision Made Easy

80/50

80/50

+46 322-60 60 00

info@limit.se

limit-tools.com

83/20
90/20