

Figure1.
RPM Measurement

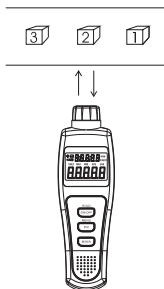


Figure2.
Counts

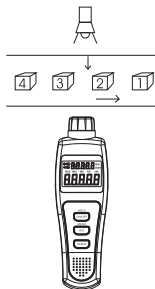


Figure3 .
Receiving Light Source Outside



Figure4.
Replacing the Battery

English.....	3
Svenska.....	4
Norsk.....	5
Dansk.....	6
Suomi.....	7
Deutsch.....	8
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	16
Eesti.....	18
Lietuviškai.....	20
Latviski.....	21

Varvtalsmätare Limit 2200

Digital varvtalsmätare/antalsräknare med optisk beröringsfri avläsning. Rikta laserpunkten mot en reflekterande tejp eller annan kontrastverkande del på det roterande föremålet och avläs varvtalet (reflektioner per minut). Alternativt kan antal räknas (summa reflektioner sammanlagt under en mätperiod).

Mätvärdet kan läsas samt registrera min- max- och medelvärde. Levereras med reflekterande tejp, batteri och bruksanvisning.

SPECIFIKATION

Mätområde	r/min	10 – 99 999
Mätavstånd	mm	50 – 200
Noggrannhet		0,05 % + 2 siffror
Batteri		4 st. 1,5V typ AA
Dimension	mm	184 x 56 x 34
Vikt	g	100

START. Tryck på ON/OFF. Tryck 3 sekunder för manuell avstängning.

R / C. Välj varv/min eller antalsräkning. RPM alternativt COUNT visas på displayen.

MÄTNING. Rikta laserpunkten mot en reflekterande markering eller liknande. Avståndet skall vara mellan 50 – 200 mm och vinkeln högst 30° mot mätytan.

- **Varvtalsmätning.** Se fig. 1.

- **Antalsräkning.** Se fig. 2. Vid längre avstånd än 200 mm, rikta en ljusstråle mot instrumentet och stäng av lasersiktet. Beroende på ljusstyrkan kan avståndet vara flera meter. Se fig. 3.

HOLD. Tryck på ON/OFF knappen för att läsa mätvärdet. Lås upp, tryck igen på ON/OFF.

MIN/MAX/MEDELVÄRDE. Tryck på M/M/A för att läsa min, max och medelvärde.

INSTÄLLNINGAR. Tryck på R/C 3 sekunder. Stega med R/C knappen för inställningar.

- **Led.** Välj med M/M/A knappen. 1 = Lasersikte på. 0 = Lasersikte av.

- **SR.** Justera registreringsintervall. Välj med M/M/A från 5 till 255 millisekunder registreringsintervall. Vid varierande samt vid lägre varvtal blir avläsningen stabilare med ett högre registreringsintervall.

- **AOFF.** Välj med M/M/A knappen. 1 = Automatisk avstängning efter 9 minuter. 0 = Endast manuell avstängning.

CLK. Välj med M/M/A. 1 = Tidsangivelse i minuter och sekunder. 0 = Timmar och minuter.

Batterier. Skruva ut skruven på bottenluckan vid batteribyte. Batteriindikatorn på displayen visar låg batterikapacitet.

Eftersom det är ett precisionsinstrument skall det behandlas därefter. Förvara alltid instrumentet på ett torrt ställe. Rengör med en mjuk och torr trasa. Tag ut batterierna om instrument inte skall användas under en längre tid.