


OPERATING MANUAL



LIMIT

Precision Made Easy

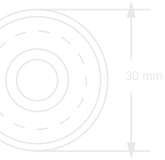


30 mm



20°

CB 83/20
1 90/20
113/20
C 73/20

35 RPM

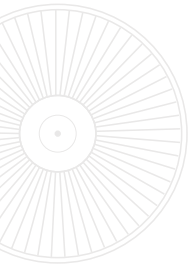

Parcel/Bench Scale

Limit LKC

83/20
90/20

- Unpack the scale and remove packing material, place the scale on a strong and stable surface.
- Remove transport spring which is located under the top platform.
- Make sure all screws that are connected to the load support are tightened.
- Press on the load support a few times to remove any tensions.
- If the pointer does not indicate "0", adjust with the brass screw located under the load support.

OBSERVE!

- If the weighing object is too big there is a risk that the object could fall off the load support and hurting the user.
- The objects weight centre must always be as close to the centre as possible.


- Packa upp vågen och ta bort allt emballage, placera den på ett stabilt underlag som med god marginal klarar den aktuella belastningen (vågens kapacitet + vågens egenvikt).
- Ta bort transportsäkringsfjäders som finns under belastningsplattan.
- Kontrollera att belastningsplattans fästsruvar är väl åtdragna.
- Tryck på belastningsplattan några gånger.
- Om viktvisaren inte visar "0", justera med den räfflade nollställningsanordningen (finns under belastningsplattan).

OBSERVERA!

- Vägningens objekt får inte vara så stort att det finns risk för att det faller av vågplattan och ger användaren skada.
- Vägningens objektets tyngdpunkt skall alltid med god marginal vara innanför belastningsplattans mått.





AB 60 mm
LD 12 mm
C1 55 mm

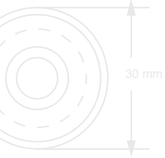

CB 83/20
1 90/20
2 113/20
C 73/20

35 RPM

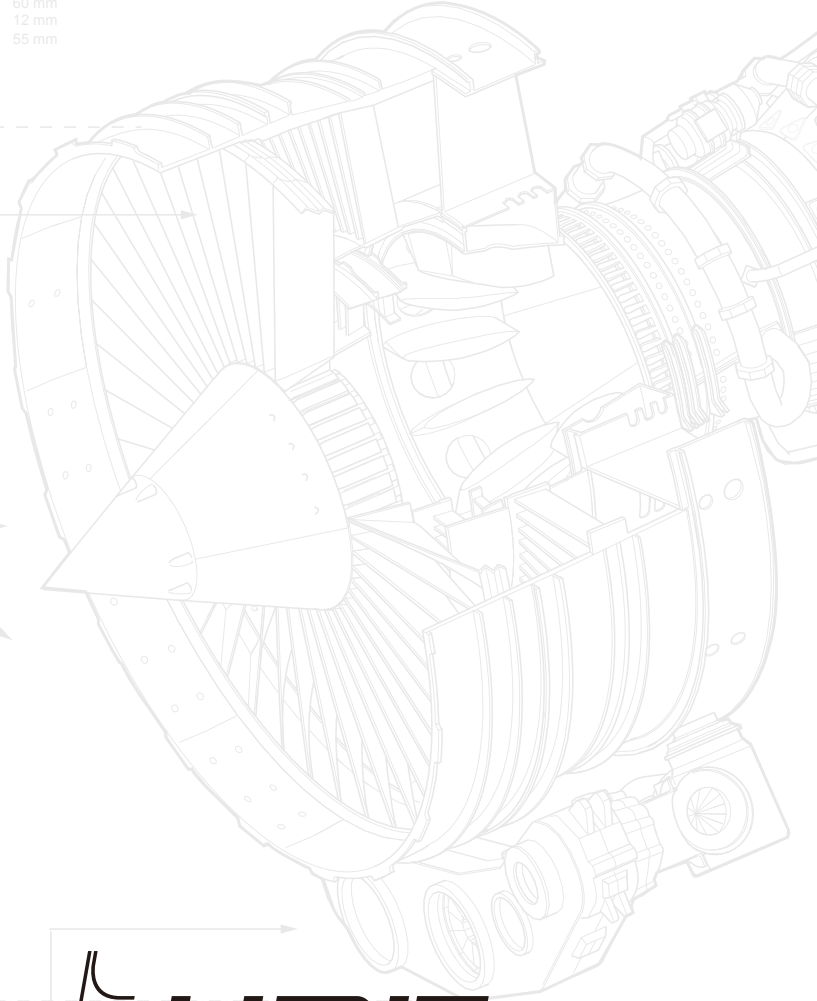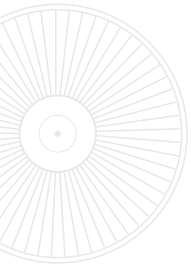

LIMIT

Precision Made Easy

80/50

80/50

+46 322-60 60 00

info@limit.se

limit-tools.com

83/20
90/20