

STRUKTUR

scandinavia


Montering av säkringsbeslag

art.nr 4001-05060




Viktigt!

Montera först säkringsbeslaget med vanliga träskruvar innan det skruvas fast med medföljande envägsskruvar. Kontrollera att beslaget sitter rätt och fungerar på avsett vis. Byt därefter ut träskruvarna mot medföljande envägsskruvar vilket gör det svårare att skruva bort beslaget. Använd PZD3 skruvmejsel eller bit och förborra med 2 mm bor. Vid montering på breda topphängda fönster bör ett säkringsbeslag monteras på varje sida.

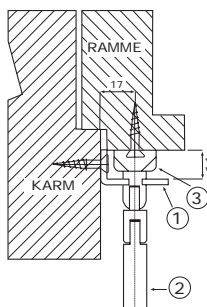


- 1 Karmfäste
- 2 Säkringsstång
- 3 Hållare
- 4 Låsbygel
- 5 Fästclip

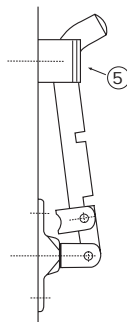

1 Säkringsbeslag monteras enligt bilden ovan med fönstret/dörren i stängt läge. Montera hållaren (3) på fönster-/dörrekarmen, avståndet från karmsidan till skruvhålet skall vara 17 mm och min. 145mm från karmens underdel till konsolens överste kant. Montera därefter fästet (1) 14 mm från fönster-/dörrekarmens insida. När fönstret/dörren står på glänt skall säkringsstången (2) fritt kunna passera genom hålet i fästet på karmen tills den stoppas av stångens böjda ände. Fönstret får inte kunna öppnas mer än 100mm.

2 Säkringsbeslaget sätts fast i karmbeslaget genom att öppna låsbygeln och föra säkringsstången nedåt. När stängen ligger i beslaget, böj ned stängen och låsbygeln stängs. Stängen sitter nu fast i fästet och kan inte tas ur.

3 För att enkelt kunna öppna fönstret/dörren skall det/den först stängas, säkringsstången tryckas ned och låsbygeln fällas upp. Lyft därefter upp stängen från karmfästet. För att hålla säkringsstången i lodrätt läge, montera medföljande fästclip (5) enligt bilden. Vid montering på breda topphängda fönster bör ett säkringsbeslag monteras på var sida.

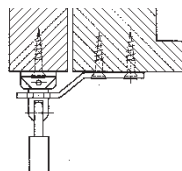

OBS! Stäng fönster och dörrar när ni går hemifrån.